




uvex OTOCheck

Anleitung zur Online-Funktionskontrolle

Der uvex OTOCheck ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Durchführung Ihrer Funktionskontrolle der uvex Gehörschutz Otoplastiken und zwar online. Nach einfacher Registrierung erhalten Sie eine Übersicht zu Ihren Otoplastik Aufträgen und können ganz einfach via Ampel System den Status einer Funktionskontrolle abrufen.

**MADE FOR
YOUR EARS**
MADE IN **UVEX**

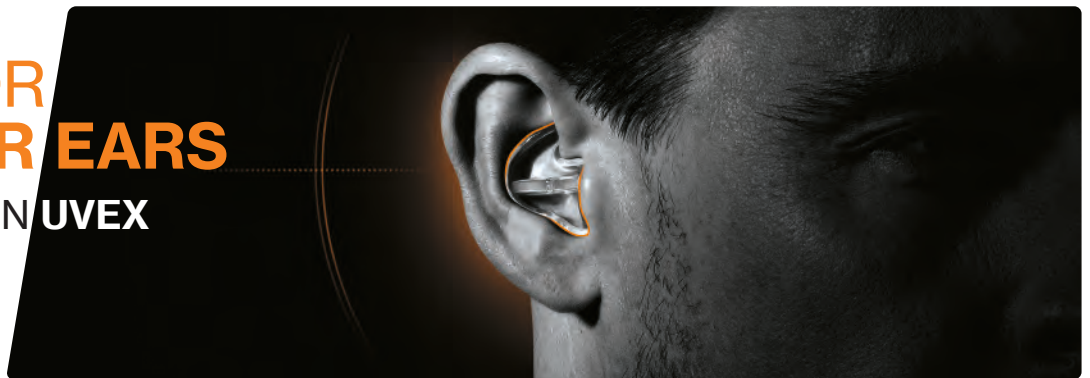

protecting people



Registrierungsprozess via E-Mail

Sie haben Interesse an dem uvex OTOCheck, Ihrer Online-Funktionskontrolle?

Kontaktieren Sie bitte gerne Ihren uvex Ansprechpartner. Sie erhalten im Anschluss eine Registrierungsemail mit dem entsprechenden Link zur individuellen Passwortvergabe. Bitte beachten Sie, dass für die Registrierung die E-Mail-Adresse verwendet werden muss, an die die Registrierungsemail versandt wurde.



Datenmanagement der Aufträge

Unter Ihrem Account finden Sie all Ihre Otoplastik Aufträge auf einen Blick und können via Ampelsystem den Status Ihrer Prüfung abrufen. Hier werden Ihre Otoplastik Aufträge nach Auftragsnummer, Datum, Mitarbeiter etc. dokumentiert.

Filter:
Hier können ein oder mehrere Filter gesetzt werden.

Suchfunktion:
Hier haben Sie die Möglichkeit nach Mitarbeiternamen oder Auftragsnummern zu suchen

Suchen Sie bspw. nach einer bestimmten E-Mail-Adresse

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) section of the uvex OTOCheck interface. It features a table with columns: Träger, Nummer, Datum, Debitor, Position, Serien-Nr., Status, and Letztes Ergebnis. The table lists five orders (Träger 1 to 5) with their respective details. Annotations include:

- Filter:** A callout pointing to the filter options on the left sidebar.
- Suchfunktion:** A callout pointing to the search bar at the top right.
- Interaktionen:** A callout pointing to the 'Messung starten' button and the 'Details', 'Deaktivieren', 'Herunterladen', and 'Test manuell hinzufügen...' options in the dropdown menu.
- Statusabfrage:** A callout pointing to the status column, with a legend titled 'Der Status des Hörtests' showing:
 - ? Der Hörtest ist noch offen.
 - ✓ Der Hörtest ist erfolgreich.
 - ✗ Der Hörtest ist fehlgeschlagen.



Die Messung

1 Wählen Sie unter ‚Aufträge‘ den entsprechenden Mitarbeiter aus.



2 Starten Sie die Messung mit dem orangenen Play-Button.

This screenshot shows the same 'Aufträge' section, but with annotations for the measurement process:

- 1** A callout pointing to the 'Träger 1' and 'Träger 2' entries in the table, indicating the selection of a specific employee.
- 2** A callout pointing to the orange play button (▶) next to the 'Träger 1' entry, indicating the start of the measurement.

3





Beachten Sie die darauffolgenden Hinweise

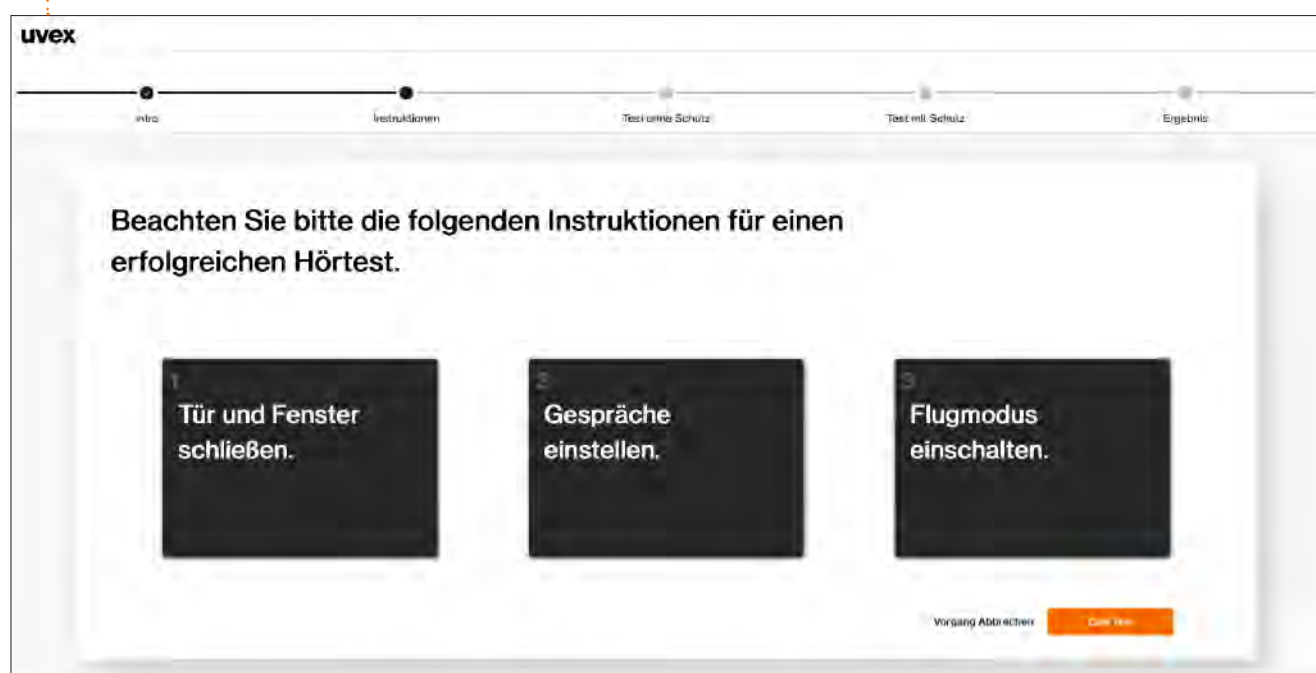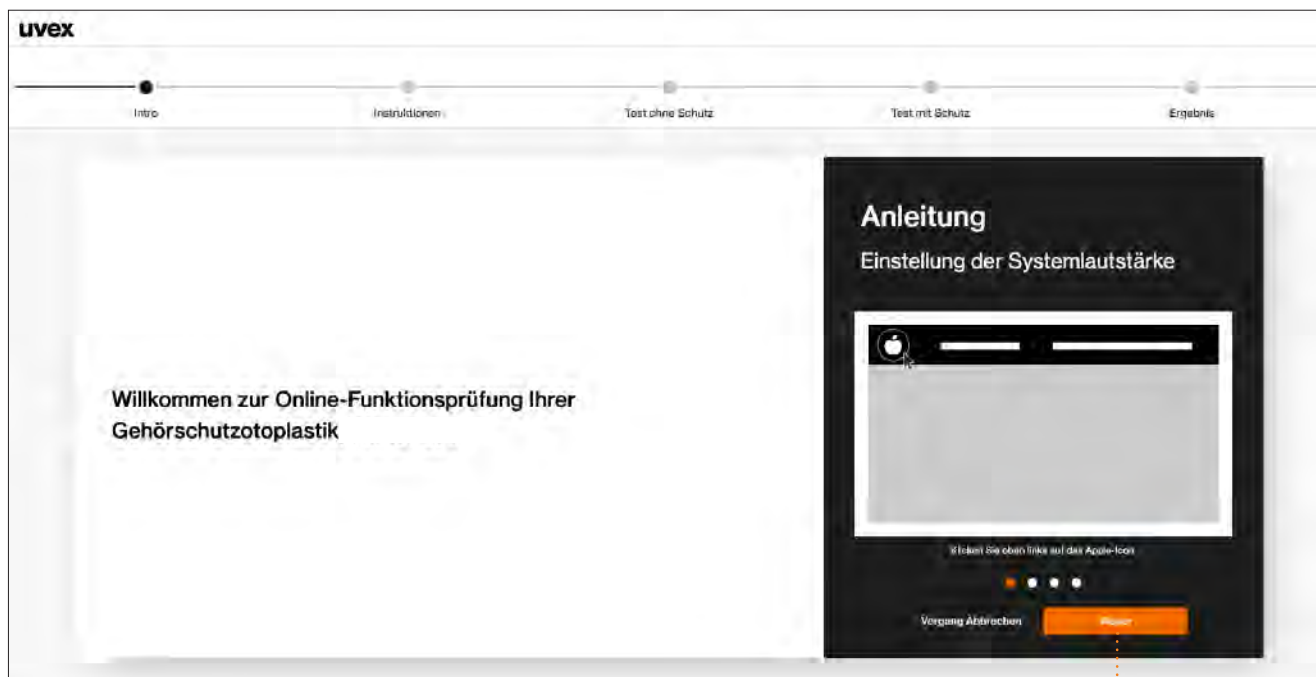

- 4** Im Anschluss beginnt die Messung:
- Messung **ohne** Gehörschutz (links / rechts)



- Messung **mit** Gehörschutz (links / rechts)
Folgen Sie den Anweisungen der Software

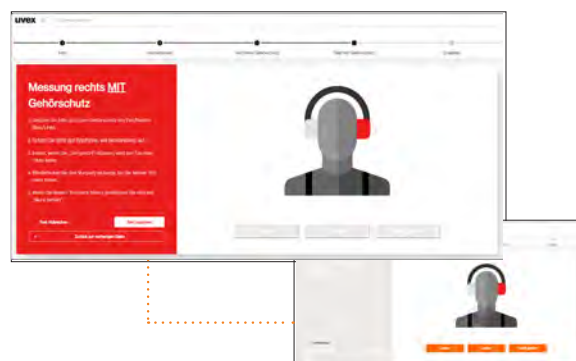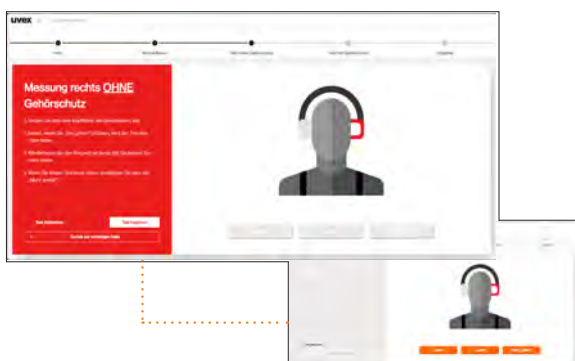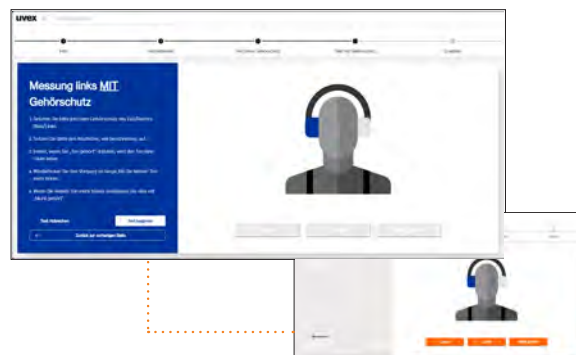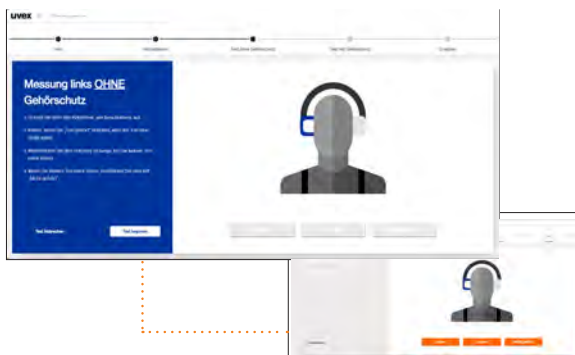

- 5** Nach erfolgreicher Messung bestätigen Sie bitte die Hinweise zur Nutzung.
Hinweis: Sollte die Messung fehlgeschlagen sein, führen Sie bitte die Messung erneut durch.

Messung erfolgreich.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Nutzung.



Ergebnisse

Unter dem Menüpunkt ‚Aufträge‘ werden alle Messungen und somit Ergebnisse dokumentiert. Hier besteht die Möglichkeit, unter dem Punkt Details das Prüfprotokoll online zu sichten, sowie als PDF auf dem Computer zu speichern.
Klicken Sie hierzu auf den Button ‚Interaktion‘.

Auftragsdetails
Personenbezogene Daten

0123456789

Träger 1

Historische Testdaten

Status

Ergebniswert

X dB / X dB

Durchführung

TTMMJJJJ

Interaktionen:

Unter diesem Menüpunkt können Sie den Testbericht herunterladen

UVEX
Prüfprotokoll Originaltext

Unter diesem Menüpunkt können Sie den Testbericht herunterladen



Offline Modus

uvex
Offline Modus deaktiviert

+
Aufträge

Offline Modus aktivieren

E-Mail-Adresse eintragen und Gedankenstütze auswählen. Die Gedankenstütze sollte mindestens den Namen des Trägers zur späteren Zuordnung beinhalten

uvex
Offline Modus ist aktiv

Offline Modus
Intro
Instruktionen
Test ohne Gehörschutz
Test mit Gehörschutz
Ergebnis

Offline Modus

Ihre erforderlichen Eingaben

Nutzer E-Mail-Adresse

Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse gründlich, da diese nicht mit Ihrer Firmenlegale Adresse übereinstimmen dürfen, gehen die ersten Daten verloren.

Gedankenstütze

Gedankenstütze

Trägerauswahl

Träger

Wählen Sie eine Gedankenstütze, um dem Träger zugeordnet zu werden. Hierfür ist der Name des Trägers oder die Auftragsnummer erforderlich.

Weiter

Erläuterung zur Offline-Funktionalität

- Im Offline-Modus haben Sie keinen Zugriff auf bestehende Aufträge, können aber die Funktionskontrolle durchführen.
- Für die Offline-Funktionskontrolle müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben.
- Notieren Sie zudem bitte eine sinnvolle Gedankenstütze, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Testergebnis dem bestehenden Auftrag in der Datenbank zuordnen können.
- Wenn Sie dann später wieder online sind, müssen Sie die Offline-Daten mit dem jeweiligen Träger verknüpfen.
- Bitte beachten Sie, dass auch erst danach das Herunterladen der Prüfprotokolle möglich ist.

Offline Modus ist aktiv

Offline Modus deaktivieren

offline erstellte Aufträge werden angezeigt
"Offline Daten synchronisieren" auswählen Durch Gedankenstütze nach Träger suchen und verknüpfen. Sollte dieser nicht zu finden sein muss dieser vorher manuell angelegt werden



uvex
Offline Modus deaktiviert

+
Benutzer einladen
Offline Daten synchronisieren (1)
Manueller Auftrag

Offline Daten synchronisieren

Offline Prüfung
26.03.2025 - 11:09 Uhr
1/1

Gedankenstütze

Datensatz löschen
Synchronisieren

Träger auswählen

Träger	Händler	Debitor
Mira Muster	321	



Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ Funktionskontrolle ganz einfach und digital
- ✓ Unkomplizierter Registrierungsprozess
- ✓ Mögliche Einrichtung von mehreren Benutzerkonten unter einem Account
- ✓ Übersichtliches Datenmanagement Ihrer Otoplastik Aufträge
- ✓ Statusprüfung der durchgeführten Funktionskontrolle möglich
- ✓ Qualitätssicherung durch Dokumentation aller Prüfprotokolle

Was Sie für den uvex OTOCheck benötigen:

- ✓ PC, Tablet oder Laptop
- ✓ Internetverbindung
- ✓ Kopfhörer

Wir empfehlen Ihnen zum uvex OTOCheck den dazu geeigneten Kopfhörer (Artikelnummer 6178121). Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



FAQs



Kann uvex high-fit OTOCheck über das Ipad verwendet werden?

Ja, die Messungen können mit einem iPad durchgeführt werden. Wichtig ist, dass der originale Kopfhöreradapter verwendet wird.

Ist uvex high-fit OTOCheck auch offline verfügbar?

Ja die offline-Funktionalität ist gewährleistet.

Gibt es eine Erinnerungsfunktion für die noch durchzuführenden Messungen?

Nach dem Login werden Sie in einem Popup-Fenster über offene durchzuführenden Messungen informiert.

Kann das Ergebnisprotokoll per E-Mail versendet werden?

Das Protokoll steht als PDF Datei zum Download bereit und kann dann per Email versendet werden. Allerdings ist dies nicht direkt aus dem online Tool heraus möglich.

Wie kann ich das Passwort ändern? Was tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

Das Passwort kann über das Login-Fenster geändert oder neu angefordert werden.

Wann werden die Daten von SAP an uvex high-fit OTOCheck übermittelt und welche Daten genau?

Grundsätzlich wird dies von SAP automatisch bei der Warenausgangsbuchung in die Anwendung übertragen. Die Daten Auftragsnummer, Träger Position, Produktbezeichnung, Artikelnummer und Datum.

Kann ein Benutzer deaktiviert werden?

Verlässt ein Mitarbeiter (Benutzer mit Logindaten des Tools) das Unternehmen, kann dieser in der Anwendung deaktiviert, aber nicht gelöscht werden. Bitte informieren Sie Ihren uvex Ansprechpartner, wir führen diese Aktion gerne für Sie durch.

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
SBU Occupational Health
Würzburger Str. 152
90766 Fürth
GERMANY
T: 0800 8839686
F: 0800 6644895
E: high-fit@uvex.de
I: uvex-safety.de

