



uvex high-fit duro active

HU Használati útmutató hallásvédő fülillesztékekhez

**Az uvex high-fit duro active hallásvédő műszaki adatai
a DIN EN 352-2:2020 és DIN EN 352-7:2020 szabvány szerint**

uvex high-fit duro active								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation/dB	21,5	25,3	25,2	27,1	27,0	31,6	38,9	41,9
jelkülönbség (dB)	7,3	8,6	7,2	6,3	6,3	4,1	5,1	5,7
hozzárendelt védelmi érték/dB	14,2	16,7	18,0	20,8	20,7	27,5	33,8	36,2

Kritériumküszöb (H): 112 dB (A)
Kritériumküszöb (M): 106 dB (A)
Kritériumküszöb (L): 103 dB (A)

high-fit duro active (digital hearing protection otoplastics)				
	SNR	H	M	L
Attenuation / dB	30,1	31,5	27,3	25,8
SD / dB	4,2	2,8	5	6
APV / dB	26	29	22	20

uvex high-fit duro active

A fülilleszték megfelelő behelyezése

Az Ön uvex high-fit duro active személyi hallásvédőjén az alábbi jelölések találhatók:

Jobb oldali fülvédő: **R**
Bal oldali fülvédő: **L**



1. Fogja az uvex hallásvédőt a mutató- és a hüvelykujja közé (először mindig a jobb oldali hallásvédővel kezdje)
2. A hallásvédő hallójáratba illeszkedő bütykét helyezze a hallójáratába. A hallásvédőt gyengéden előre felé forgatva vezesse be a fülkagylóba. Néha úgy könnyebb a behelyezés, ha a fülcimpáját közben egy kicsit meghúzza. Bizonyosodjon meg róla, hogy a hallásvédő a felső fülredőbe illeszkedik-e.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

Csak az uvex hallásvédő megfelelő használata és folyamatos viselése nyújt optimális védelmet! Ha zaj mellett akár csak rövid időre is kiveszi, javíthatatlan halláskárosodást szenvedhet.

Arra is rendszeresen ügyeljen, hogy a hallásvédő ne károsodjon és teljesen hibátlanul működjön. A felhasználónak gondoskodnia kell a hallásvédő rendszeres vizsgálatáról és karbantartásáról.

Szakemberi használat esetén ez a személyi védőfelszerelés védelmet nyújt a veszélyes vagy ártalmas zajoktól!

Megfelelő tárolás és tisztítás

A hallásvédőt ne tegye ki

szélsőséges hőmérsékletnek

- Kerülje az eszköz leesését vagy erős rázkódását
- A hallásvédőt mindig a hozzá kapott tokban tárolja
- Rendszeresen tisztítsa meg uvex hallásvédőjét. Ehhez speciális tisztítókendőket javasoljuk. A fülillesztéket gyengéd mozdulatokkal, kefével is tisztíthatja
- Ezt a terméket bizonyos vegyi anyagok megrongálhatják. További adatokat a gyártótól kérhet.
- A beépített szűrőrendszert rendszeresen cserélje. A szűrőt legkésőbb akkor ki kell cserélni, ha már nincs meg a megerősítés.

A fülilleszték száraz, tiszta helyen tárolva, valamint a tárolási és ápolási utasítások betartásával a gyártási dátumtól számítva öt évig tárolható, illetve 3 évig használható. A gyártási dátumot lásd a tok hátoldalán.

Szállítás és tárolás esetén a javasolt hőmérséklet 0–35°C.

Az 55°C feletti tárolási hőmérséklet nem megengedett!

Rendeltetésszerű használat

A hallásvédőt a hallójáratban kell viselni, így véd az ártalmas zajoktól (helyes beillesztés és elhelyezés esetén). Az ettől eltérő minden egyéb használat nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ezért nem engedélyezett!

További utasítások/ tanúsítvány/engedély

A fenti javaslatok be nem tartása az uvex hallásvédő védőhatását jelentősen befolyásolhatja! Az uvex vállalat ebben az esetben nem vonható felelősségre a keletkezett károkért.

Az uvex high-fit duro active kifejezetten Önnek készült, és többször is újra felhasználható.

Engedély/sajátosságok

Az uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland ezúton kijelenti, hogy a használati utasításban szereplő hallásvédő fülillesztékek az EN352-2:2020 és EN252-7:2020 szabványnak megfelelően, a 2016/425/EU rendelet szerint kerültek bevizsgálásra és kaptak tanúsítványt. A tanúsítást (B modul) és az éves ellenőrzést (D modul) a PZT GmbH végzi.

A CE-megfelelőségi nyilatkozat itt érhető el:

www.uvex-safety.com/ce

A cikkszámot a szállítólevélben vagy a termékkatalógusban találja.

A következő hallásvédő otoplasztikák vizsgálatára került sor, a vizsgálat végzője:


 1974	PZT GmbH Bismarckstrasse 264 B 26389 Wilhelmshaven, Germany Európai bejegyzett hely, azonosító: 1974
--	---

Kezelés

- uvex high-fit duro fülillesztéke kivittől függően hangerőállítóval (VC) ÉS programgombbal rendelkezik
- A hangerőállítóval lehetősége van a zajvédelem erősségének fokozatos szabályozására és annak az adott helyzethez való egyéni hozzáigazítására
- A programgomb segítségével a hallókészülék-technikusok különböző hallásprogramokat állíthatnak be. Így a hallásvédő az Ön egyén hallásküszöbére állítható be.
- Kivittől függően egy T-tekercs is beépítésre kerül a termékbe, amely technikai egység (telefon, rádió stb.) csatlakoztatását teszi lehetővé.

Elemek

- A hallásvédő ZL312 típusú, cserélhető elemekkel működik
- Az elemek élettartama 120 óra (ZL312)
- Cserélje ki az elemeket az azok lemerülését jelző hangjelzés elhangzása után
- A hallásvédő használata után nyissa fel az elemtartó fedelet, hogy ezzel lehetőleg hosszú élettartamot biztosíthasson az elemeknek

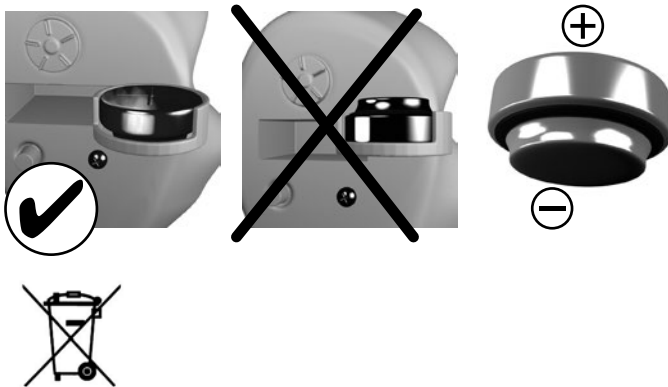

- Az elemeken lévő matricát csak azok közvetlen használata előtt vegye le
- Az elemeket szakszerűen ártalmatlanítsa, és semmi esetre se dobja a háztartási hulladék közé

Az EN 352-7:2020 szabvány figyelmeztetései

Ezt a hallásvédő dugót szintfüggő zajcsillapításra szolgáló egységgel látták el. Használat előtt a felhasználó ellenőrizze a megfelelő működést. Ha a felhasználó torzulásokat vagy meghibásodást tapasztal, kövesse a gyártó karbantartásra és elemcserére vonatkozó javaslatait.

FIGYELEM!

A teljesítmény az elemek használatával csökkenhet. Az az átlagos időtartam, amely alatt tartós működés esetén a hallásvédő dugó elemétől a szükséges teljesítmény elvárható, 120 óra (ZL312).

FIGYELEM!

Az ebbe a hallásvédőbe beépített, szintfüggő zajcsillapításra való kapcsolat kimeneti hangnyomásszintje túllépheti a napi határértéket.

További információt az alábbi elérhetőségen keresztül kérhet:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 152
90766 Fürth
GERMANY