



uvex high-fit duro active

SK Informácia pre používateľa otoplastických pomôcok
na ochranu sluchu

Technické údaje chráničov sluchu

uvex high-fit duro active podľa DIN EN 352-2:2020 a DIN EN 352-7:2020

uvex high-fit duro active								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm / dB	21,5	25,3	25,2	27,1	27,0	31,6	38,9	41,9
SD / dB	7,3	8,6	7,2	6,3	6,3	4,1	5,1	5,7
Predpokladaná hodnota útlmu / dB	14,2	16,7	18,0	20,8	20,7	27,5	33,8	36,2

Hladinové kritérium (H): 112 dB (A)

Hladinové kritérium (M): 106 dB (A)

Hladinové kritérium (L): 103 dB (A)

high-fit duro active (digital hearing protection otoplastics)				
	SNR	H	M	L
Attenuation / dB	30,1	31,5	27,3	25,8
SD / dB	4,2	2,8	5	6
APV / dB	26	29	22	20

uvex high-fit duro active

Správne nasadenie otoplastických pomôcok

Vaše osobné chrániče sluchu uvex high-fit duro active sú označené takto:

Pravý chránič sluchu: **R**

Ľavý chránič sluchu: **L**



1. Uchopte svoj chránič sluchu uvex medzi ukazovák a palec a začnite vždy pravým chráničom sluchu
2. Vložte zátku do zvukovodu chrániča sluchu do ušného kanála. Ľahkým otočením dopredu zavedte chránič sluchu do ušnice. V niektorých prípadoch sa nasadenie uľahčí ľahkým potiahnutím za ušný lalôčik. Uistite sa, či sa chránič sluchu usadil v hornom ušnom záhybe.

Rešpektujte:

Len správne používanie a permanentné nosenie vašich chráničov sluchu uvex vás môže optimálne ochrániť! Aj krátkodobé vybratie v hlučnom prostredí môže nezvratne poškodiť váš sluch.

Pravidelne si všimajte aj to, či chrániče sluchu nevykazujú poškodenia a či sú plne funkčné. Používatelia by mali zabezpečiť, aby sa chrániče sluchu pravidelne kontrolovali a udržiavali.

Pri odbornom používaní chráni tento OOPP pred nebezpečným alebo škodlivým hlukom!

Správne uschovanie a čistenie

Nevystavujte chrániče sluchu extrémnym teplotám

- Zabráňte spadnutiu alebo silným otrasom
- Chrániče sluchu uschovajte vždy v dodanom puzdre
- Pravidelne čistite svoje chrániče sluchu uvex. Na čistenie odporúčame naše špeciálne čistiace utierky. Otoplastická pomôcka sa môže jemne čistiť kefkou
- Tento výrobok môžu poškodiť určité chemické látky. Ďalšie údaje si môžete vyžiadať od výrobcu.
- Pravidelne vymieňajte integrovaný filtračný systém. Najneskôr pri chýbajúcej výstuhe sa musí vymeniť filter.

Keď skladujete otoplastické pomôcky na suchom, čistom mieste a dbáte na pokyny ohľadom úschovy a starostlivosti, je zaručená doba skladovania päť rokov a doba používania 3 roky od dátumu výroby. Dátum výroby nájdete na zadnej strane puzdra.

Pri preprave a skladovaní sa odporúča teplotný rozsah 0 – 35 °C.

Skladovanie pri teplote viac ako 55 °C je nepripustné!

Použitie na určený účel

Chrániče sluchu sa nosia vo zvukovode a chránia pred škodlivými zvukmi (pri správnom prispôbení a umiestnení). Akékoľvek iné použitie je v rozpore so stanoveným účelom, a preto je nepripustné!

Ďalšie upozornenia/certifikácia/schválenie

Pri nerešpektovaní vyššie uvedených odporúčaní sa môže značne znížiť ochranný účinok vašich chráničov sluchu uvex! Spoločnosť uvex neručí v tomto prípade za škody.

Výrobok uvex high-fit duro active bol vyrobený individuálne pre vás a môže sa používať opakovane.

Schválenie/specifiká

Spoločnosť uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Nemecko, týmto vyhlasuje, že uvedené otoplastické pomôcky na ochranu sluchu boli podľa nariadenia EÚ 2016/425 preskúšané a certifikované podľa

ustanovení normy EN 352-2:2020 a EN 252-7:2020. Certifikáciu (modul B), ako aj ročnú previerku (modul D) zabezpečuje spoločnosť PZT GmbH.

Vyhlasenie o zhode CE nájdete na lokalite **www.uvex-safety.com/ce**

Číslo tovarovej položky nájdete v dodacom liste alebo v katalógu výrobkov.

Nasledujúce otoplastické pomôcky na ochranu sluchu testoval a certifikoval:


 1974	PZT GmbH Bismarckstrasse 264 B 26389 Wilhelmshaven, Germany Európsky notifikovaný orgán, Ident. číslo: 1974
--	--

Manipulácia

- V závislosti od vyhotovenia má váš uvex high-fit duro active regulátor hlasitosti (VC) a programovacie tlačidlo
- S regulátorom hlasitosti môžete plynule regulovať zosilnenie chrániča sluchu a individuálne ho prispôsobiť situácii
- Pomocou programovacieho tlačidla môže akustik so špecializáciou na načúvacie prístroje nastaviť rôzne akustické programy. Chránič sluchu sa tak dá nastaviť na váš individuálny prah počutia.
- V závislosti od vyhotovenia je zabudovaná T-cievka, prostredníctvom ktorej sa umožní pripojenie technickej jednotky (telefón, bezdrôtové zariadenie atď.).

Napájanie batériami

- Chránič sluchu je napájaný vymeniteľnými batériami ZL312
- Prevádzková doba batérie je 120 hodín (ZL312)
- Vymeňte batérie po zaznení výstražných tónov batérie
- Po použití chráničov sluchu otvorte klapku batérie, aby ste zaručili čo najdlhšiu životnosť batérie
- Nálepku na batériách odstráňte až bezprostredne pred použitím
- Zlikvidujte batérie odborne a v žiadnom prípade ich neodhadzujte do komunálneho odpadu

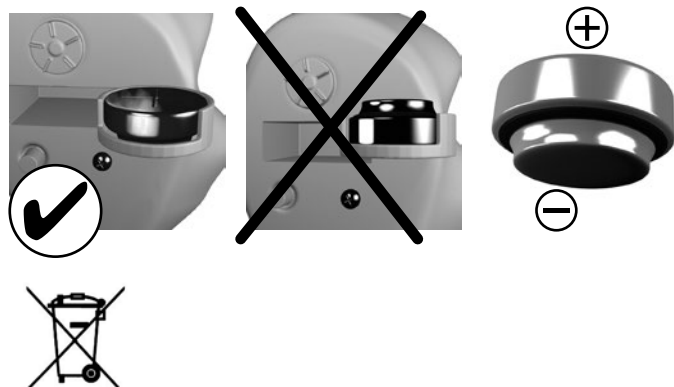

Výstrahy z EN 352-7:2020

Táto zátka na ochranu sluchu je vybavená zariadením na tlmenie hluku v závislosti od hladiny. Používateľ by mal pred používaním skontrolovať riadnu funkčnosť. Ak sa zistia skreslenia alebo výpadky, mal by používateľ postupovať podľa odporúčaní výrobcu týkajúcich sa opravy a výmeny batérie.

VAROVANIE!

Výkon sa môže používaním batérie znížiť. Bežný interval, počas ktorého môžete od batérie zátky na ochranu sluchu v trvalej prevádzke očakávať potrebný výkon, je 120 hodín (ZL312).

VAROVANIE!

Výstupná hladina akustického tlaku zapojenia zabudovaného v týchto chráničoch sluchu, ktoré slúžia na tlmenie hluku závislé od hladiny, môže prekročiť denné hraničné hodnoty.

Doplňujúce informácie získate na nasledujúcej kontaktnej adrese:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 152
90766 Fuerth
GERMANY