



uvex

D uvex Brillenreinigungsstation

Installation an der Wand

- 1 Halten Sie die Bohrlochschaablone (auf der Rückseite) an die gewünschte Tragewand
Achten Sie auf eine Ausrichtung in angemessener, gut zugänglicher Höhe!
- 2 Bohren Sie die Löcher gemäß der Bohrlochschaablone
- 3 Stecken Sie die Dübel in die vorgebohrten Löcher ein
- 4 Entnehmen Sie den Zubehör und befestigen Sie die Reinigungsstation mit den mitgelieferten Schrauben
- 5 Alternativ: Befestigung der Station mittels uvex Magnetwandhalterung, Art.Nr. 9963 004 (separat bestellbar).
Außenseitiges Ansetzen der Magnete und Muttern an den Bohrlöcher der Station und Befestigung über die Innenseite durch die mitgelieferten Schrauben

Befüllen der Station mit silikonfreiem Reinigungspapier (uvex Artikelnummer 9971 000)

- 1 Öffnen Sie die Stationsabdeckung mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels (nach unten klappen)
Schlüssel nur einstecken, nicht drehen!
- 2 Entfernen Sie die Schutzhülle des Papiers
- 3 Legen Sie das Papier so ein, dass ein Falz am unteren Ende der Station hervorkommt
- 4 Verschließen Sie die Abdeckung (deutlich hörbarer Klick bestätigt ordnungsgemäßen Verschluss)
- 5 Ziehen Sie den Schlüssel ab

Befüllen der Station mit uvex Reinigungsfluid (uvex Artikelnummer 9972 101)

- 1 Öffnen Sie die Stationsabdeckung mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels (nach unten klappen)
Schlüssel nur einstecken, nicht drehen!
- 2 Entfernen Sie den Schraubdeckel der Flasche. Schrauben Sie den mitgelieferte Sprühpumpe (9973 101) auf die Flasche und setzen Sie die Flasche in die Station ein
- 3 Verschließen Sie die Abdeckung (deutlich hörbarer Klick bestätigt ordnungsgemäßen Verschluss)
- 4 Ziehen Sie den Schlüssel ab
- 5 Drehen Sie die Düse der Kunststoffpumpe nach vorne – Die Station ist einsatzbereit

GB uvex eyewear cleaning station

Wall mounting

- 1 Hold the drilling template (see the other side) up to the wall
Ensure it is straight and not positioned too high to ensure everyone can access the cleaning station!
- 2 Drill holes where advised
- 3 Put dowels into the holes
- 4 Remove accessories and screw uvex cleaning station onto the wall using the supplied screws
- 5 Alternatively, mount the station using the magnetic system, item no. 9963 004 (ordered separately). Screw the magnets to the back of the cleaning station by treading the screw through from the front of the station and securing it with a nut at the back

Fill the station with silicone-free cleaning tissues (uvex article code 9971 000)

- 1 Open the cleaning station cover (fold downwards) using the key supplied
The key just needs to be inserted but not turned!
- 2 Remove the protective cover from the pack of tissues
- 3 Insert in such a way to ensure that a fold faces outwards at the bottom of the station
- 4 Close the cover (audible click confirms secure closure)
- 5 Remove the key

Filling the station with uvex cleaning solution (uvex article code 9972 103)


- 1 Open the cleaning station cover (fold downwards) using the key supplied
The key just needs to be inserted but not turned!
- 2 Remove screw-cap from the bottle. Screw on the plastic pump provided (9973 101) and insert the bottle into the station
- 3 Close the cover (audible click confirms secure closure)
- 4 Remove key
- 5 Turn plastic pump nozzle to the front – station is ready for use

protecting people

uvex-safety.de



Oberkante
top edge

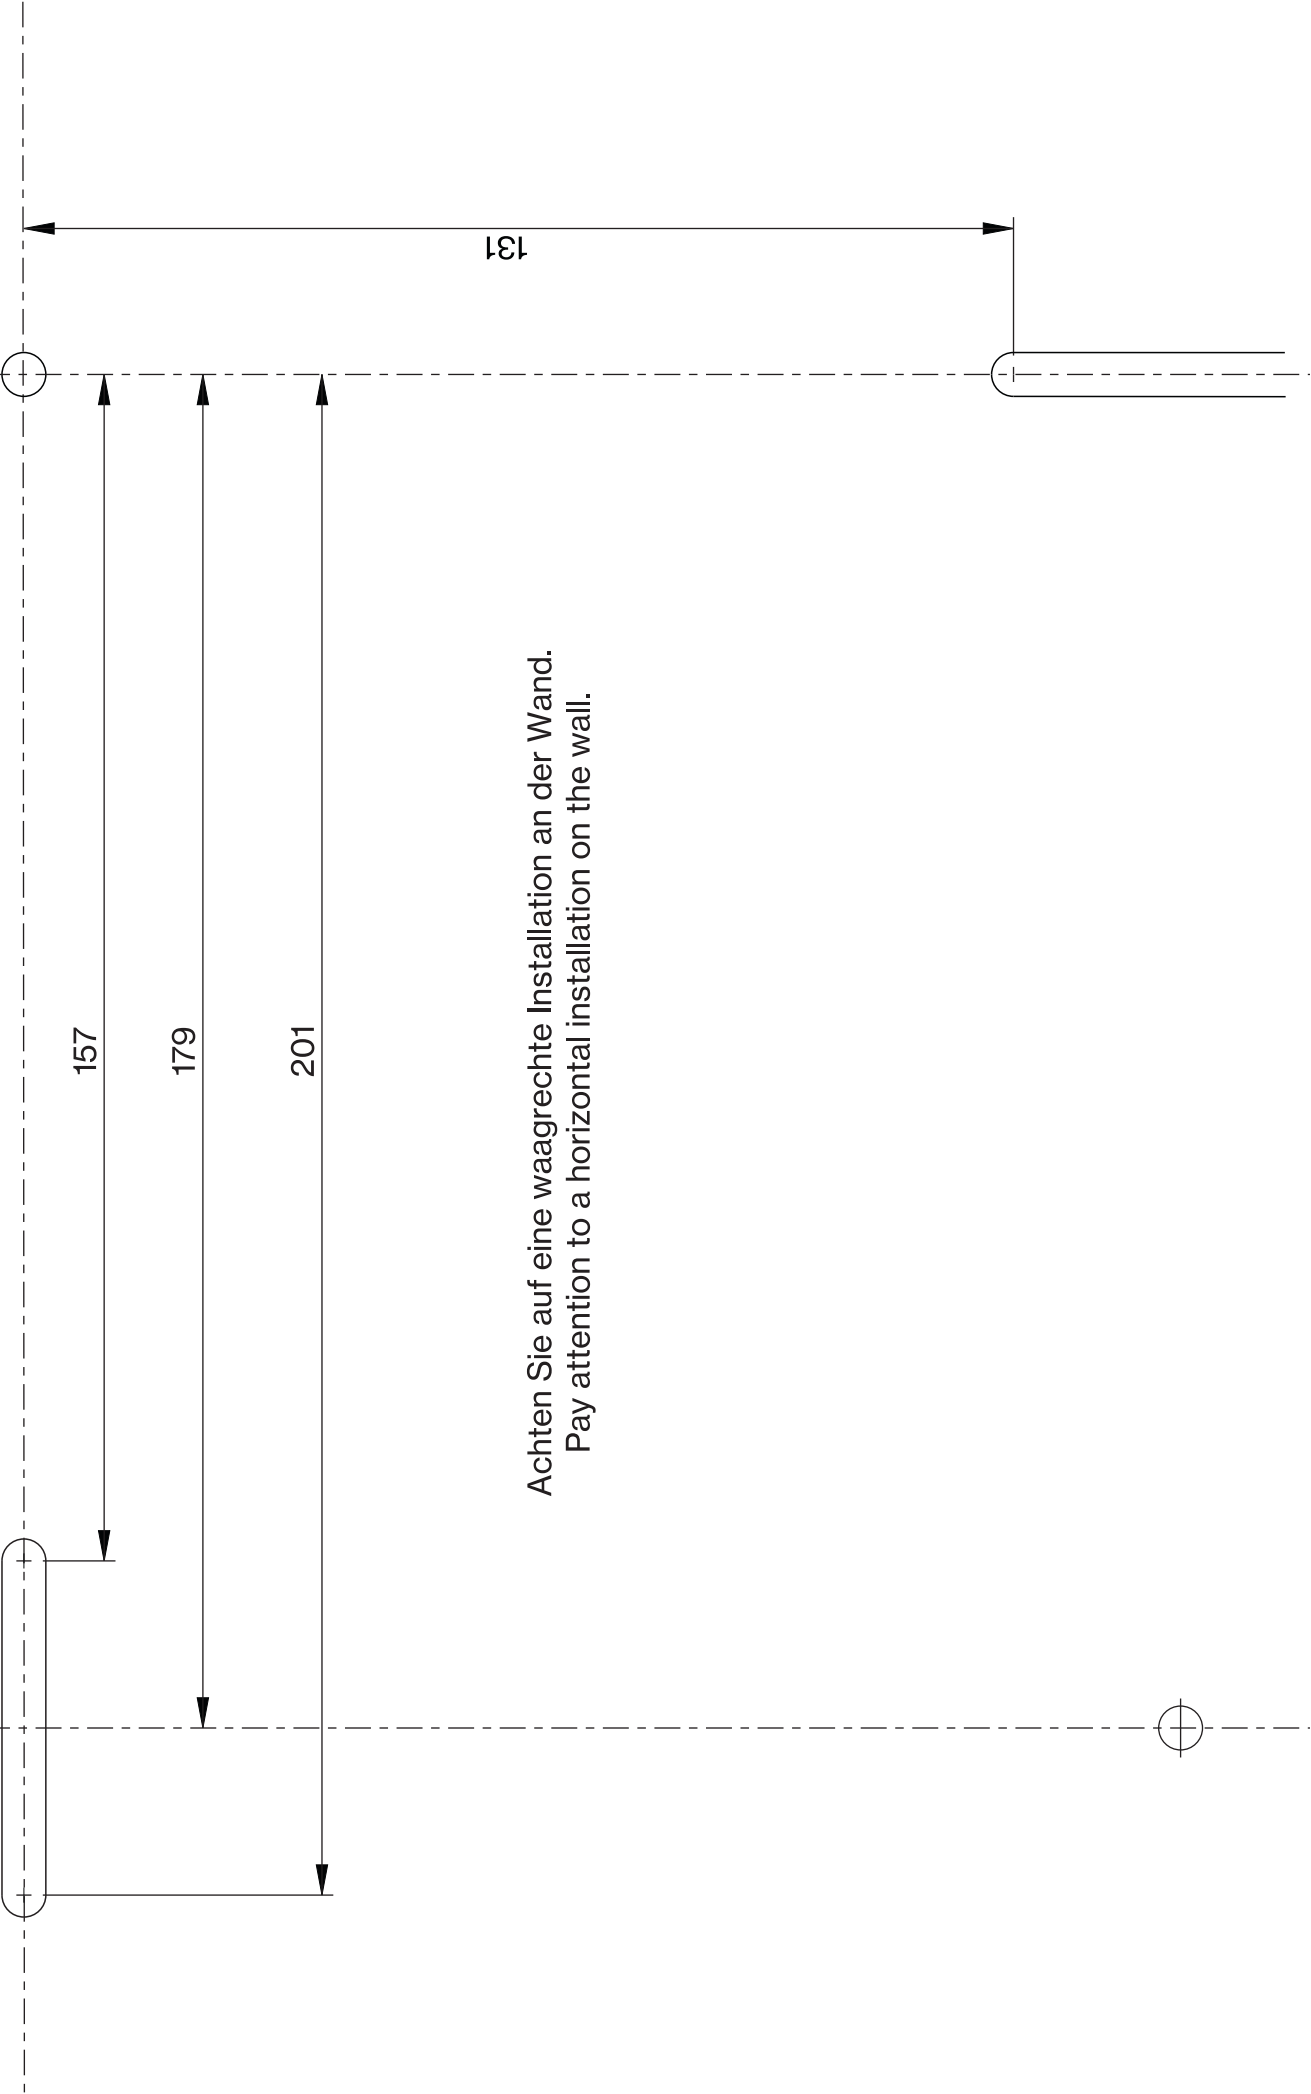

Achten Sie auf eine waagrechte Installation an der Wand.
Pay attention to a horizontal installation on the wall.